パナソニック製ブルーレイディスクレコーダー
＜ディーガ＞

かんたん接続マニュアル

はじめに

パナソニック製ブルーレイディスクレコーダー ＜ ディーガ ＞（以降、本紙ではディーガと記載します）では、録画データの保存先として本製品を使用することができます。
※詳しい手順は、ディーガに付属の取扱説明書を参照してください。
※本紙に記載のイラストや画面は例です。お使いの機種によって異なることがあります。
※本製品を取り外しするときもディーガでの操作が必要です。詳しくは、ディーガに付属している取扱説明書を参照してください。
※本製品に録画可能なディーガは、ディーガのホームページもしくはディーガの取扱説明書でご確認ください。

●ディーガに登録すると、本製品はディーガ専用機器となります。
本製品は、ディーガに登録したときにディーガ専用の形式で初期化されます。本製品をパソコンで使用する場合は、パソコンでフォーマットする必要があります。フォーマットするときには、本製品に録画した番組は全て消去されます。

●本製品を初めてディーガに登録するとき、保存されているデータは全て消去されます。
本製品に保存されているデータがある場合は、パソコンなどにバックアップしてください。

●ハードディスクは、録画番組の恒久的な保存場所ではありません。
振動・衝撃やほこりに弱い精密機器です。
設置環境や取り扱いにより、部分的な損傷や、最悪の場合、録画や再生ができなくなる場合もあります。
特に動作中は振動や衝撃を与えたり、電源プラグを抜いたりしないでください。また、停電などにより、録画・再生中の内容が損なわれる可能性があります。一時的な保管場所です。録画した内容の恒久的な保管場所ではありません。一度見るまで、または編集やダビングするまでの一時的な保管場所としてお使いください。
異常を感じたらすぐにダビング（バックアップ）を…不具合箇所があると、録画時や再生時、ダビング時に継続した異音がしたり、映像にブロック状のノイズが発生することがあります。
そのままお使いになると劣化が進み、使えなくなってしまうおそれがあります。
この様な現象が確認された場合は、すみやかにディスクなどにダビングし、修理をご依頼ください。

●本製品の動作中に、電源プラグをコンセントから抜いたり、電源プラグを接続している電源タップのスイッチを「切」にしたり、停電など（雷などによる瞬間的な停電も含む）が起こると、本製品が故障したり、本製品に録画した内容が消失・破損することがあります。また、録画中だった場合、その番組は録画されません。

●本紙の手順は、2011 年 8 月現在のものです。お使いの機種などによって手順が異なる場合があります。また、イメージ／イラストは実際の表示と異なる場合があります。

接続する

1 ディーガの電源を「切」にします。

2 USB ケーブルでディーガとハードディスクを接続します。

3 AC アダプターをハードディスクに接続し、コンセントに差し込みます。

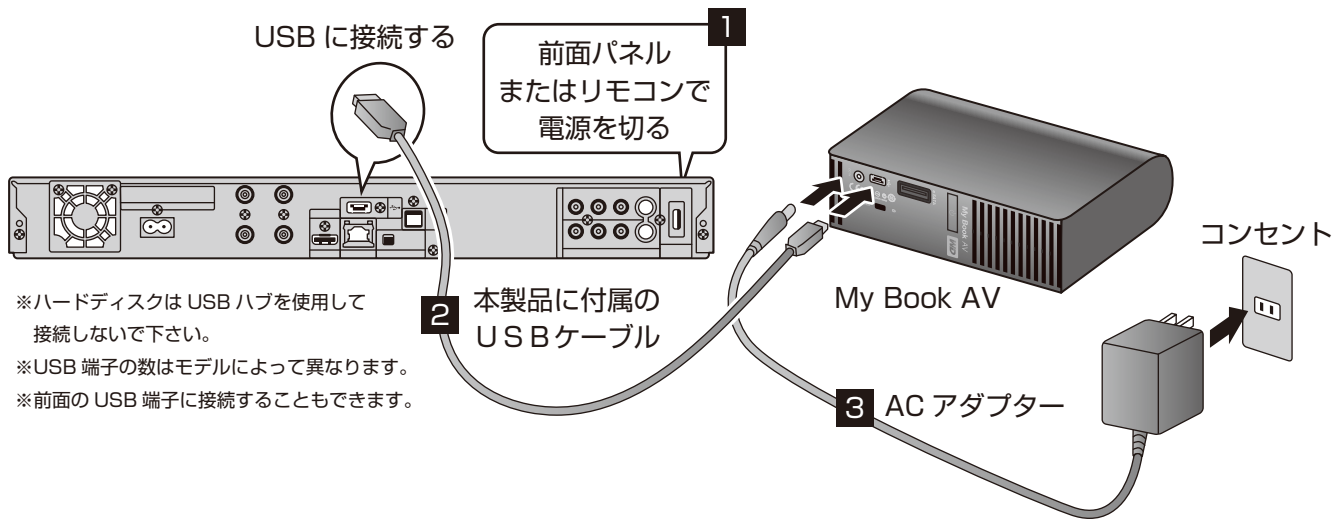

・以下の説明では本製品（ハードディスク）を USB-HDD と表記します。
・詳しい手順はディーガの取扱説明書をご参照ください。また、ディーガの機種によっては以下の説明と手順が異なることがあります。以下の説明とディーガの取扱説明書の記載が異なる場合には、ディーガの取扱説明書に従ってください。

USB-HDD を登録する

本製品をディーガに登録し、録画できる状態にします。
本製品を使用する場合、ディーガで USB-HDD の登録をする必要があります。
ディーガでは、複数台の USB-HDD が登録できます。複数台の USB-HDD を同時に使うことはできません。ケーブルの接続を切り替えながら使用してください。
※登録できるハードディスクの数は機種によって異なります。詳しくはディーガの取扱説明書を参照してください。
なお、接続時に以下の「USB-HDD の登録」画面が表示された場合は、手順 6 に進んでください。

例）

1 リモコンの【スタート】を押す。

2 【初期設定】を選び、【決定】を押す。
表示がない場合は【 I◀◀ 】【 ▶▶I 】でページを切り換えてください。

3 【HDD/ ディスク / USB-HDD 設定】を選び、【決定】を押す。

4 【USB-HDD 設定】を選び、【決定】を押す。

5 【USB-HDD の登録】を選び、【決定】を押す。

6 【登録】を選び、【決定】を押す。

7 【決定】を押す。

注意

・登録前に本製品に記録されているデータは、ディーガでの登録時に全て消去されます。消去された内容は、元に戻せません。
・登録番号は録画一覧で確認することができます。

USB-HDD を取り外す

以下の手順を行ってから取り外してください。この操作を行わずに取り外した場合、USB-HDD や録画中の内蔵 HDD、ディスクの記録内容を損失したり、予約録画が実行されないおそれがあります。

1 リモコンの【スタート】を押す。

2 【初期設定】を選び、【決定】を押す。
表示がない場合は【 I◀◀ 】【 ▶▶I 】でページを切り換えてください。

3 【HDD/ ディスク / USB-HDD 設定】を選び、【決定】を押す。

4 【USB-HDD 設定】を選び、【決定】を押す。

5 【USB-HDD の取り外し】を選び、【決定】を押す。

6 【実行】を選び、【決定】を押す。

7 USB-HDD を取り外す。

その他

録画、再生、その他操作の方法は、ディーガの取扱説明書などを参照してください。